

دفترچه راهنمای گوشی مدل G6

شرکت ارتباط همراه گویا اروند در سال 1386 به منظور تولید تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی با برنده جنرال لوکس یا به اختصار **GLX** در منطقه آزاد اروند خرمشهر تاسیس گردید. این شرکت از زمان تاسیس تاکنون گامی بلند را در مسیر توسعه فن آوری تولید گوشی های تلفن همراه در کشور برداشته و انواع تلفن های همراه معمولی و هوشمند را به بازار ارائه نموده است.

گروه مهندسین سخت افزاری و نرم افزاری شرکت همواره برآنند تا بهترین امکانات را برای تولید تلفن هایی با امکانات متنوع منطبق بر تکنولوژی روز دنیا به کار برند و سعی شرکت بر این است که هر ماه یک مدل جدید از تلفن های همراه **GLX** را به بازار عرضه نماید. یکی از اهداف مهم این شرکت ارائه محصولاتی با قیمت مناسب و سرویس دهی و خدمات پس از فروش عالی است.

شرکت ارتباط همراه گویا اروند، اکنون بعد از تولید انواع مدل های متنوع تلفن همراه هوشمند، افتخار دارد تلفن همراه **GLX G6** را به هموطنان عزیز تقدیم دارد.

امید است با پشتیبانی مردم بتوانیم روز به روز محصولات بهتری ارائه دهیم.

با تشکر از حسن انتخاب شما

از اینکه تلفن همراه دو سیم کارتی **GLX G6** را انتخاب نموده اید از شما متشکریم. این دفترچه راهنمایی به شما کمک می کند با چگونگی کارکرد این دستگاه آشنا شوید.

عملکرد کلیدها :



کلید گزینه ها : با انتخاب این کلید ، می توان گزینه های مربوط به هر بخش را مشاهده کرد . کاربر نیز میتواند زیر منوهای مربوطه را نیز انتخاب نماید .

کلید خانه (صفحه اصلی) : برای بازگشت به صفحه اصلی از هر منو و یا هر برنامه و یا هر گزینه ، این کلید را انتخاب نمایید . با انتخاب این کلید ، در واقع ، از برنامه خارج نمی شوید و برنامه همچنان در پس زمینه درحال اجرا می باشد .

کلید بازگشت : برای بازگشت به مرحله قبل در هر گزینه ، و یا هر برنامه ، این کلید را انتخاب نمایید .

سیم کارت ها :

حافظت از سیم کارت


بانتظیم پین کد بر روی سیم کارت، آن را در برابر استفاده های غیرمجاز محافظت نمایید. اگر پین کد سیم کارت فعال باشد، هنگامی که می خواهید تلفن را روشن کنید، باید پین کد معتبر را وارد نمایید. اگر 3 بار متوالی، پین کد را اشتباه وارد کنید، سیم کارت تنان قفل شده و باید PUK را وارد نمایید.

توجه

شبکه ارائه دهنده خدمات، یک پین کد استاندارد که شامل (8-4 رقم) است را برای سیم کارت تنظیم نموده است. به محض دریافت تلفن، در اسرع وقت اقدام به تغییر آن نمایید.

این تلفن همراه ، دو سیم کارت 4G به صورت مینی سیم کارت راپستیبانی می کند ، ولی دو سیم کارت به طور همزمان 4G نمی باشد و در محیط نرم افزاری قابل تغییر می باشد . بدین منظور به قسمت تنظیمات / سیم کارت ها / داده های شبکه تلفن همراه رفته و بین دو سیم کارت سوئیچ کنید تا دیگر سیم کارت 4G گوشی شما فعال شود .

نحوه فعالسازی داده سیم کارت :

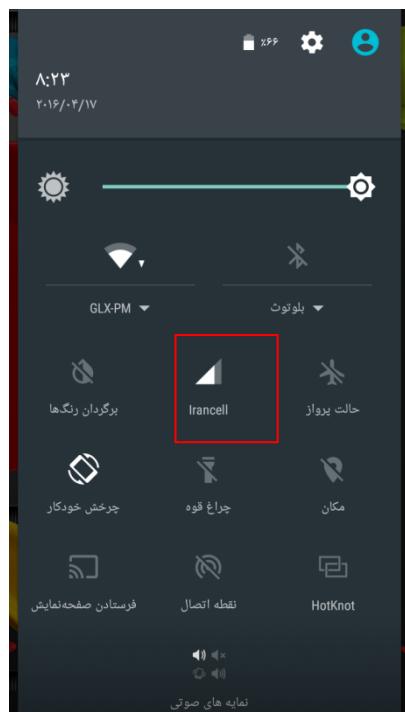

جهت فعالسازی اینترنت سیم کارت تلفن همراه ، نوار اعلان را به سمت پایین کشیده ، با کلیک بر روی آیکن سیگنال در نوار اعلان ، داده تلفن همراه فعال می شود . جهت تغییر داده سیم کارت 1 به سیم کارت 2 و یا بالعکس ، به قسمت تنظیمات / سیم کارت ها / داده های شبکه تلفن همراه رفته و سیم کارت مورد نظر برای داده را انتخاب نمایید

جهت تغییر 4G به 3G یا 2G و یا بالعکس ، به قسمت تنظیمات/بیشتر/ شبکه های تلفن همراه /نوع شبکه برگزیده / رفته و در آنجا نوع شبکه برگزیده را انتخاب نمایید .در صورت عدم سوئیچ بین 2G یا 3G سیم کارت ها به 4G ، به قسمت تنظیمات/سیم کارت ها/داده های شبکه تلفن همراه رفته و بین دو سیم کارت سوئیچ کنید تا دیگر سیم کارت 4G گوشی شما فعال شود .

نکته :

جهت استفاده از خدمات 4G، حتما باید سیم کارت 4G باشد . در غیر این صورت ، نمیتوان از خدمات 4G استفاده نمود .

نحوه اشتراک گذاری اینترنت سیم کارت

جهت اشتراک گذاری داده سیم کارت به دیگر دستگاه ها ،پس از روشن کردن داده سیم کارت ،به قسمت تنظیمات ،بیشتر ، ترینگ و نقطه اتصال قابل حمل رفته و نقطه اتصال wifi را روشن کنید .بپس تنظیم نقطه اتصال wifi را انتخاب نمایید . نمایش گذروازه را تیک دار کرده و پس از مشاهده گذروازه ،میتوان با تعیین گذروازه جدید و یا استفاده از همین گذروازه و وارد کردن آن در دیگر دستگاه ها ، داده سیم کارت را به اشتراک گذاشت . دستگاه های دیگر با روشن کردن wifi و وارد کردن گذروازه ای که تعیین کرده اید ، میتوانند به اینترنت سیم کارت شما متصل شوند .

رومینگ

هنگامی که سیم کارت رومینگ است و قصد استفاده از داده سیم کارت را دارید ، حتما رومینگ داده را روشن کنید . این بخش در قسمت تنظیمات/بیشتر/ شبکه های تلفن همراه / رومینگ داده می باشد . بافعالسازی این بخش ، اتصال به سرویس های داده هنگام رومینگ فعال می شود .

ابزارک ها

1: با فشار طولانی و نگه داشتن لمس در هر قسمت از صفحه خالی صفحه نمایش ،می توان ابزارک را انتخاب و به صفحه اصلی اضافه کرد . در قسمت ابزارک ها ،با فشار طولانی بر روی ابزارک ، میتوان آن را به محل دلخواه انتقال داد .


2 : تغییر محل ابزارک : در صفحه اصلی ،با فشار طولانی بر روی ابزارک و حرکت دادن آن ،میتوان آن را به محل دلخواه انتقال داد .

3 : حذف ابزارک : در صفحه اصلی ، با فشار طولانی بر روی ابزارک ، در بالای صفحه اصلی ، با نمایش آیکون حذف ، می توان ابزارک را به سمت بالا برد و آن را حذف کرد .


پیام رسانی :

ارسال پیام متنی

به بخش پیام رسانی رفته ، علامت + در بالای صفحه را انتخاب کنید ، در قسمت بالای صفحه ، شماره گیرنده پیام ، و در قسمت پایین صفحه ، متن پیام را وارد کنید. جهت درج مخاطب و سایر گزینه ها در متن پیام ، کلید گزینه ها را زده و پس از انتخاب ، با انتخاب آیکن ارسال ، پیام را ارسال نمایید .

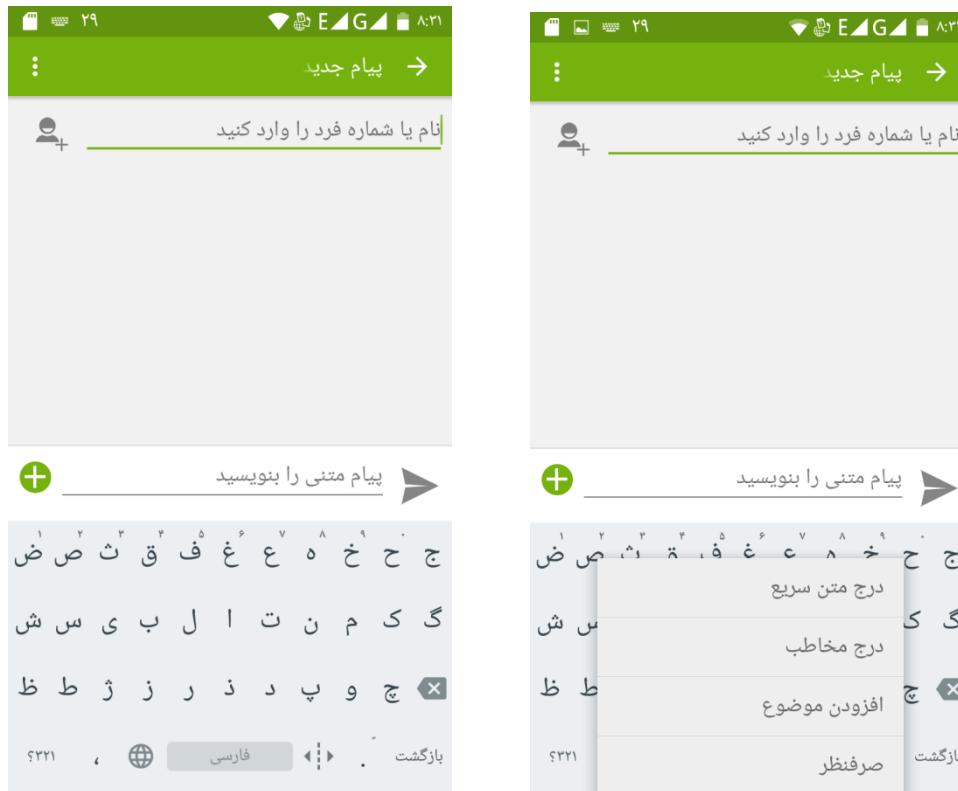

ارسال پیام چند رسانه ای (MMS)

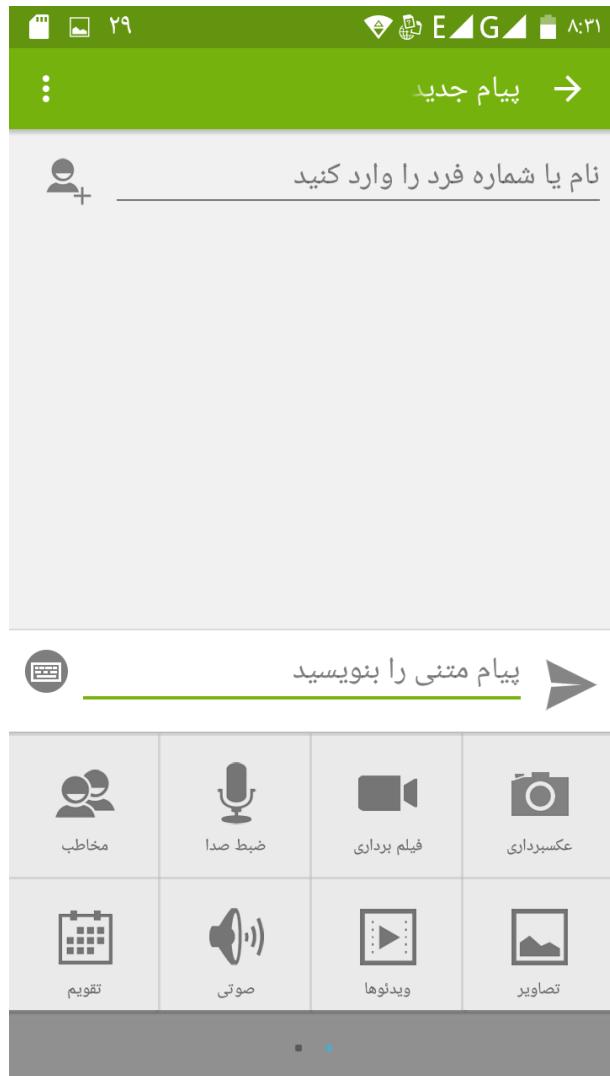

در قسمت پیام رسانی ، با کلیک بر در پایین صفحه ، میتوان محتوای دلخواه را اضافه و سپس ارسال نمود .

تغییر صدای زنگ پیام

در قسمت پیام رسانی ، با کلیک بر روی کلید گزینه ها / تنظیمات / اعلان ها / صدا / زنگ گوشی بیشتر ... / میتوان صدای زنگ دلخواه را تنظیم کرد .

مشاهده اطلاعات ارسال کننده پیام :

جهت مشاهده اطلاعات ارسال کننده پیام ، پیام را انتخاب کرده ، بر روی کلیک کنید ، سپس میتوان اطلاعات ارسال کننده پیام را مشاهده کرد .

هدایت پیام :

جهت هدایت پیام ، پیام را منتخب کرده ، لمس کرده ، نگه دارید تا پنجره گزینه های پیام باز شود . سپس هدایت را انتخاب کنید تا پیام هدایت شود .

مشاهده جزئیات :

جهت دسترسی به جزئیات پیام ، پیام را منتخب کرده ، لمس کرده ، نگه دارید تا پنجره گزینه های پیام باز شود ، سپس مشاهده جزئیات را منتخب نمایید .


حذف پیام :

جهت حذف پیام ، پیام را منتخب کرده ، لمس کرده ، نگه دارید تا پنجره گزینه های پیام باز شود . سپس حذف را انتخاب کنید تا پیام حذف شود .



کپی/چسباندن متن

در بخشی که متنی را اضافه کرده اید و یا قصد اضافه کردن کلماتی را دارید، لمس طولانی قرار داده، میانبر های "انتخاب همه، قیچی همه، کپی همه، چسباندن همه، ظاهر می شود.

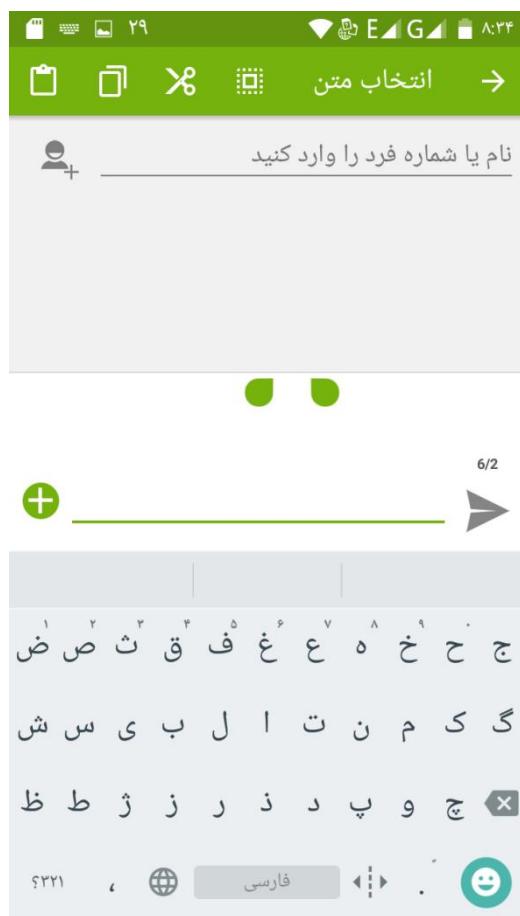

دفترچه تلفن (مخاطبین) :

جهت مشاهده مخاطبین تلفن همراه، از منوی اصلی **مخاطبین** را انتخاب نمایید. به طور پیش فرض مخاطبین سیم کارت و تلفن نمایش داده می شود. کلید گزینه ها را جهت حذف مخاطب، مخاطبین جهت نمایش، وارد کردن/ صادر کردن، حساب ها و به اشتراک گذاشتن مخاطب قابل مشاهده فشار دهید.

با انتخاب یک مخاطب و سپس کلید گزینه ها می توان ویرایش، اشتراک گذاری، حذف و ارتباط دادن با سیم کارت را انجام داد.

ایجاد مخاطب

آیکون  را جهت ایجاد مخاطب جدید انتخاب کنید. محل ذخیره مخاطب (تلفن ، سیم کارت 2/1) را انتخاب نموده و سپس نام و شماره را وارد کرده و ذخیره نمایید. همچنین می توان مخاطب را از صفحه شماره گیری اضافه کرد.

افزودن مخاطب از سابقه تماس

به صفحه سابقه تماس رفته ، شماره را انتخاب کرده و سپس روی  کلیک کنید ، در بالای صفحه آیکن  و سپس ایجاد مخاطب جدید را انتخاب کرده و نام را وارد کنید تا به مخاطبین افزوده شود.

توجه :

جهت تعیین عکس و آهنگ زنگ دلخواه جهت مخاطب خاص ، باید حتماً مخاطب بر روی تلفن ذخیره شده باشد نه سیم کارت .

جهت سهولت استفاده از دفتر تلفن ، ترتیب اطلاعات ، طبق حروف الفبا (الف - ی) A-Z می باشد

موارد دلخواه :

موارد دلخواه شامل مجموعه ای از مخاطبین ، و کاربرانی است که اغلب یا اخیرا" با آنها تماس گرفته شده است.

جستجوی مخاطب :

در قسمت مخاطبین ، با کلیک بر روی آیکن  ، میتوان مخاطب را جستجو کرد. جستجو بر اساس حرف اول و سپس به ترتیب ، حروف بعدی می باشد . همچنین میتوان بر اساس شماره نیز ، مخاطبین را در دفتر تلفن جستجو کرد ، اگر با مخاطبین همخوانی داشته باشد، در نتیجه‌ی جستجو نشان داده خواهد شد. اگر با مخاطبین همخوانی نداشته باشد، پیغام "مخاطبی موجود نیست " را نمایش میدهد.

سابقه تماس :

در صفحه شماره گیر ، با انتخاب گزینه سابقه تماس در بالای صفحه ، میتوان سابقه تماس ها شامل تماس های بی پاسخ و همه موارد را مشاهده کرد .

حذف تک تک سابقه تماس

به قسمت تلفن رفته ، در بالای صفحه سابقه تماس را انتخاب ، کلید گزینه ها و سپس حذف را برگزینید . سپس موارد انتخابی جهت حذف را علامت دار کرده و آیکن حذف در قسمت بالا را انتخاب نمایید تا موارد انتخابی حذف شوند.

جهت حذف کلی منبع تماس (سیم کارت و یا حساب) علامت  را انتخاب نمایید . سپس تایید را جهت تایید حذف انتخاب نمایید .

ایمیل

به فهرست برنامه ها رفته ، ایمیل را انتخاب کرده ، ایمیل خود و سپس گذروازه را انتخاب نمایید . اگر سیستم به طور خودکار ایمیل را شناسایی کند ، به طور خودکار همگام سازی می شود ، اگر سیستم آن را شناسایی نکرد ، از کاربر میخواهد که IMAP یا POP3 را وارد کند . اطلاعات پیکربندی مناسب را وارد نمایید .

برای مثال :

آدرس ایمیل : reza.ali@yahoo.com

گذروازه :

پیکربندی چندین حساب ایمیل

به فهرست برنامه ها رفته ، ایمیل را انتخاب نمایید ، گزینه ها را انتخاب کرده ، تنظیمات و سپس افزودن حساب را انتخاب نمایید . ایمیل و گذروازه را وارد کرده تا حساب ایمیل جدید پیکربندی شود .

تنظیمات معمول ایمیل

به قسمت تنظیمات ، حساب ها IMAP ، تنظیمات حساب رفته ، آدرس ایمیل را انتخاب کرده و در آنجا تنظیمات کلی و سپس تنظیمات معمول ایمیل را مشاهده می نمایید .

حذف حساب ایمیل

به قسمت تنظیمات رفته ، حساب ها را انتخاب نمایید ، آدرس ایمیلی که وارد کرده اید را انتخاب نمایید ، کلید گزینه ها و سپس حذف حساب را انتخاب نمایید .

Gmail

جهت دسترسی به حساب Gmail خود ، به فهرست برنامه ها رفته و Gmail را انتخاب نمایید . افزودن ادرس ایمیل و سپس شخصی (IMAP, POP) را انتخاب کنید ، بعدی را زده و ایمیل را وارد کرده و سپس گذرواره ، آن گاه ، پذیرفتن را انتخاب نمایید . پس از این صفحه ، در صفحه بعد ، من را به Gmail ببر انتخاب کرده تا به حساب Gmail خود دسترسی پیدا کنید .

حذف حساب Gmail :

به قسمت تنظیمات ، حساب ها ، Google ، رفته و رو حساب Gmail خود کلیک کنید . سپس گزینه ها و آن گاه حذف حساب را انتخاب کنید . حساب Gmail شما از روی تلفن همراهتان حذف خواهد شد .

تصویر زمینه :

در صفحه اصلی روی فضای خالی لمس کرده و نگه دارید تا گزینه کاغذ دیواری ظاهر شود . سپس تصویر زمینه مورد نظر را از میان تصاویر زمینه انتخاب نمایید .

پوشه بندی یا دسته بندی برنامه ها :

در صفحه اصلی ، برنامه مورد نظر را به به سمت برنامه دیگر کشیده و روی هم قرار دهید تا به صورت پوشه ظاهر شود

تغییرنام پوشه :

پوشه ایجاد شده در صفحه اصلی را باز نمایید ، پوشه بی نام را کلیک کنید تا بتوان نام پوشه را تغییر داد .

ابزارک (ویجت)

در صفحه اصلی روی فضای خالی را لمس کرده و نگه دارید تا گزینه ابزارک ها ظاهر شود . سپس ابزارک مورد نظر را لمس کرده ، نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه شود .

افزودن مخاطب به صفحه اصلی

به قسمت ابزارک ها رفته ، مخاطب را انتخاب کرده ، لمس کرده و نگه دارید ، و سپس یک میانبر مخاطب را انتخاب نمایید تا به صفحه اصلی افزوده شود .

افزودن URL یا آدرس به صفحه اصلی

به قسمت ابزارک ها رفته ، نشانک را انتخاب کرده ، لمس کرده و نگه داریدتا به صفحه اصلی افزوده شود .

افزودن لیست پخش موسیقی به صفحه اصلی

به قسمت ابزارک ها رفته لیست پخش موسیقی را انتخاب کرده ، لمس کرده و نگه داریدتا به صفحه اصلی افزوده شود .

حذف برنامه های موجود در دسکتاپ (صفحه اصلی)

برنامه مورد نظر در صفحه اصلی را انتخاب نمایید ، لمس کرده ، نگه دارید تا آیکن حذف ظاهر شود ، سپس برنامه را به سمت بالا و آیکن حذف برده تا برنامه حذف شود .

بلوتوث

به قسمت تنظیمات رفته و بلوتوث را انتخاب نمایید . کلید گزینه ها را جهت انجام دیگر تنظیمات بلوتوث از جمله تغییر نام دستگاه و نمایش فایل های دریافتی انتخاب کنید .

Wifi

به قسمت تنظیمات رفته و Wifi را انتخاب نمایید . کلید گزینه ها را انتخاب کرده و افزودن شبکه را جهت وارد کردن شبکه دلخواه انتخاب نمایید .

حالت پرواز

به قسمت تنظیمات ، بیشتر ، رفته و حالت پرواز را انتخاب نمایید . همچنین با فشار دادن و نگه داشتن کلید روش خاموش ، پنجره ای ظاهر می شود ، با انتخاب حالت پرواز ، میتوان حالت پرواز را فعال کرد . در این حالت کلیه سیستم بی سیم دستگاه ، از جمله سیم کارت ها ، بلوتوث و WiFi خاموش می شود .

قفل صفحه

به قسمت تنظیمات و سپس امنیت رفته و قفل صفحه را انتخاب نمایید . 4 نمونه قفل صفحه ، جهت قفل صفحه نمایش در اختیار کاربر قرار داده شده است که با انتخاب مورد دلخواه ، میتوان قفل صفحه دلخواه خود را انتخاب نمود . به کابران گرامی توصیه می شود جهت حفاظت از اطلاعات شخصی خود و نیز حفظ امنیت دستگاه ، حتما قفل صفحه را تنظیم نمایند .

چرخش صفحه نمایش

به قسمت تنظیمات ، صفحه نمایش رفته و سپس "وقتی دستگاه چرخانده می شود " رانتخاب نمایید . بالانتخاب چرخاندن محتوای صفحه ، هنگامی که صفحه نمایش می چرخد ، تمام محتوای صفحه نمایش می چرخد . جهت دسترسی سریع تر به این گزینه ، نوار اعلان را به سمت پایین کشیده و چرخش خودکار را فعال کنید .

صدا و اعلان

این گزینه تنظیمات صدای تلفن را انجام میدهد . جهت سازگاری با محیط های مختلف 4 نمایه وجود دارد . کلی ، سکوت ، جلسه و فضای باز .

بازنشانی تنظیمات به تنظیمات کارخانه

به قسمت تنظیمات ، تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی رفته و سپس بازنشانی به داده های کارخانه رانتخاب نمایید . بالانتخاب این عملکرد ، تمامی اطلاعات موجود در دستگاه پاک می شوند .

حافظه

به قسمت تنظیمات رفته و سپس حافظه را انتخاب نمایید . از آنجا میتوان محل ذخیره سازی پیش فرض "حافظه تلفن یا کارت حافظه " را انتخاب کرد .

GPS

به قسمت تنظیمات رفته و سپس مکان را انتخاب نمایید . با فعالسازی این بخش سرویس مکان یابی فعال می شود . همچنین جهت دسترسی سریعتر به سرویس مکان یابی ، نوار اعلان را به سمت پایین کشیده و مکان را روشن کنید .

تغییر زبان دستگاه


به قسمت تنظیمات رفته و سپس زبان و ورود اطلاعات را انتخاب نمایید . بخش زبان را کلیک کرده و زبان مورد نظر دستگاه را انتخاب نمایید .

تنظیم ورودی و صفحه کلید

به قسمت تنظیمات ، زبان و ورود اطلاعات رفته و صفحه کلید و روش های ورودی را انتخاب نمایید . از بین صفحه کلیدهای موجود ، صفحه کلید دلخواه را انتخاب کرده و یا تغییر دهید .

نحوه اتصال کابل و تبادل اطلاعات بین تلفن همراه و کامپیوتر

در ابتدا دقت شود که USB driver بر روی سیستم به درستی نصب شده باشد و نیز driver ها اپدیت باشند ، در غیر اینصورت نمیتوان گوشی را به سیستم متصل کرد . سپس کابل را به گوشی متصل کنید و گزینه دستگاه رسانه ای (MTP) را انتخاب نمایید . پس از آن ، گوشی به طور خودکار به کامپیوتر متصل میشود .

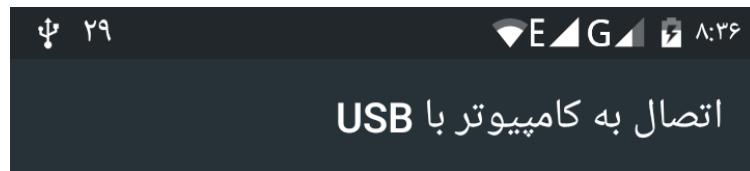

دستگاه رسانه ای (MTP)

- به شما امکان می دهد که فایل های رسانه ای را در Windows یا با استفاده از عملکرد انتقال فایل در Mac منتقل دهید (به Android در MTP پشتیبانی نمی کنند منتقل کنید www.android.com/filetransfer)

دوربین (PTP)

- به شما اجازه می دهد عکس ها را با استفاده از برنامه دوربین انتقال دهید و هر فایلی را به رایانه هایی که از MTP پشتیبانی نمی کنند منتقل کنید

فقط شارژ

- تمام عملکردهای USB را متوقف کنید. این کار باعث افزایش سرعت شارژ USB و کاهش مصرف برق می شود.

اتصال به عنوان CD-ROM

- **CD-ROM داخلی** سیمی رام مجازی حاوی نرم افزارهای مفید را نمایش دهید.

چگونه میتوان در تنظیمات به " گزینه برنامه نویسان " دسترسی پیدا کرد؟
به قسمت تنظیمات ، در باره گوشی ، شماره ساخت رفته و پنج بار بر روی این گزینه کلیک کنید .
میبینید که در قسمت تنظیمات ، گزینه برنامه نویسان فعال می شود .

توجه :

فقط از کابل USB این مدل استفاده شود ، و از استفاده از کابل مدل های دیگر خودداری کنید ، زیرا باعث آسیب دیدگی محل شارژر می شود .



باتری و ذخیره کننده باتری :

جهت مشاهده میزان ظرفیت باتری ، نوار اعلان را به سمت پایین بکشید . در قسمت بالای صفحه ، میزان ظرفیت باتری نمایش داده خواهد شد .

ذخیره کننده باتری

اگر میزان ظرفیت باتری به 15% ویا کمتر رسیده ، میتوان با فعالسازی ذخیره کننده باتری ، در قسمت تنظیمات ، باتری ، گزینه ها ، ذخیره کننده باتری ، به ماندگاری بیشتری گوشی خود کمک کنید . این عملکرد ، به صورت خودکار در هنگام شارژ شدن دستگاه خاموش می شود . همچنین می توان در این قسمت ، روشن شدن خودکار این عملکرد (در 5% یا 15%) را نیز تنظیم کرد .

ذخیره کننده باتری

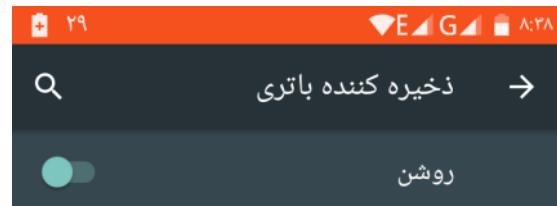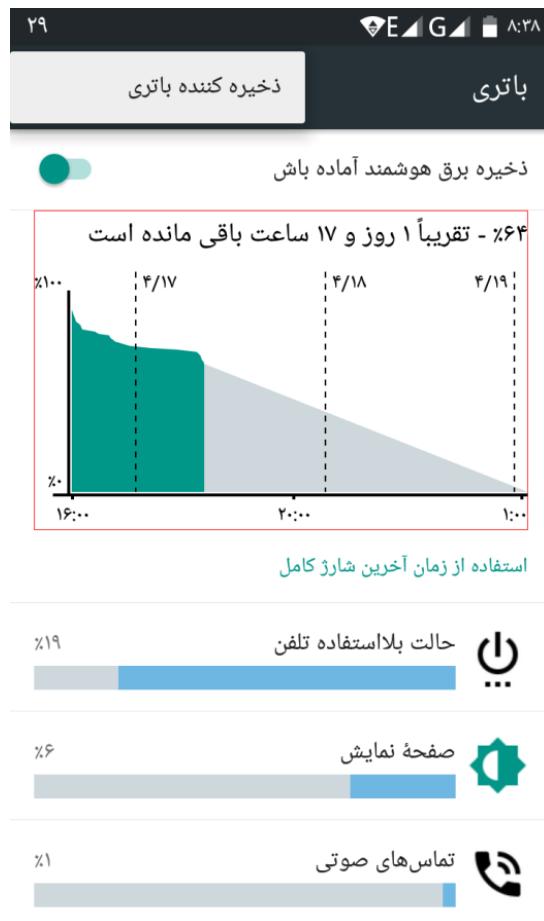

برای کمک به بهبود ماندگاری باتری، ابزار صرفه‌جویی در مصرف باتری عملکرد دستگاه‌تان را کاهش می‌دهد و لرزش، سرویس‌های مبتنی بر مکان، و دسترسی به اکثر داده‌ها در پیزدمینه را محدود می‌کند. این‌میل، پیام‌رسانی و برنامه‌های دیگری که به همگام‌سازی متکی هستند، تا زمانی که آن‌ها را باز نکنید نمی‌توانند به روز شوند.


ابزار صرفه‌جویی در مصرف باتری به صورت خودکار در هنگام شارژ شدن دستگاه خاموش می‌شود.

توجه:

هنگامی که شارژ‌باتری کمتر از 15% است، چراغ قوه و فلاش دوربین جهت صرف جویی درمیزان ذخیره باتری، خاموش می‌شود.

چگونه میتوان میزان استفاده از باتری را کاهش داد؟

ابتدا نور صفحه را کاهش دهید. در قسمت تنظیمات ، صفحه نمایش ، سطح روشنایی ، با تنظیم دستی این قسمت و کاهش نور صفحه ، میتوان به میزان قابل توجهی مصرف باتری را کاهش داد. سپس GPS رانیز خاموش کنید . در قسمت تنظیمات ، مکان ، میتوان این قسمت را غیرفعال کرد. در موقع لزوم اگر از WIFI و یا بلوتوث ، استفاده نمی کنید ، آن را خاموش نمایید . برنامه هایی را نیز که در پس زمینه در حال اجرا هستند را بندید . با به کارگیری این موارد، به صورت قابل توجهی میتوان در مصرف باتری صرفه جویی کرد .

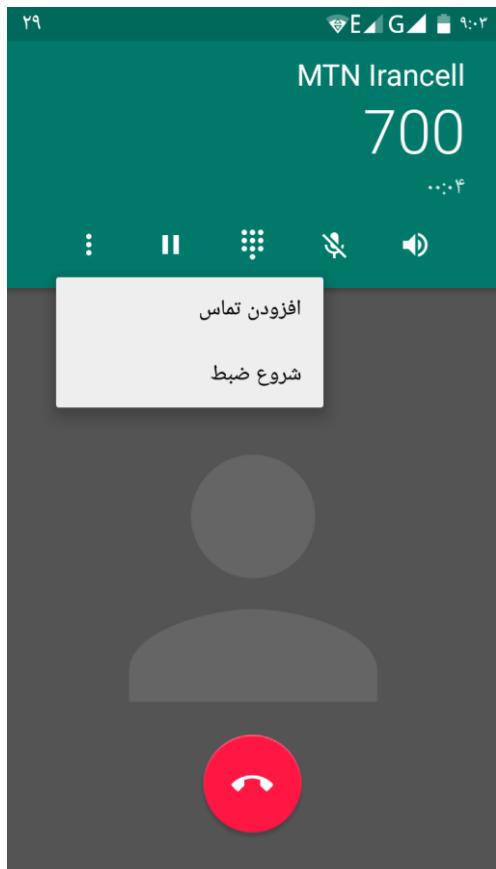


ضبط مکالمه

در طول مکالمه شما می توانید از طریق گزینه و سپس شروع ضبط ، مکالمه تلفنی را ضبط نمایید. توجه شود که پس از اتصال و پاسخگویی طرف مقابل ، این گزینه فعال می شود .

رادیو FM

بوسیله تلفن خود میتوانید به رادیو گوش دهید. رادیو از سیم هدست بعنوان آنتن برای دریافت سیگнал استفاده میکند. قبل از اینکه این برنامه را انتخاب نمایید، شما میتوانید تجهیزات هدفون اصلی را نصب نمایید.

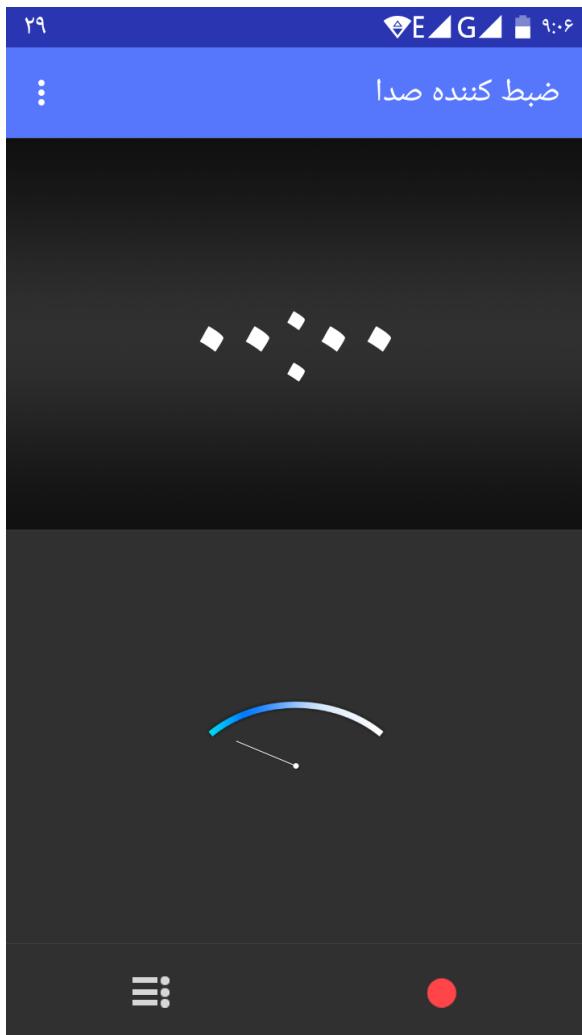

ضبط کننده صدا

با استفاده از عملکرد ضبط کننده صدا میتوانید صدا را ضبط کرده و آن را به وسیله بلوتوث یا چند رسانه‌ای مانند آهنگ زنگ ارسال نمایید.

پس از ضبط صدا، کلید پخش را جهت گوش دادن به مورد ضبط شده اخیر فشار دهید.

بطور پیش فرض تمام ضبط شده ها در پوشه "موارد ضبط شده من" در برنامه موسیقی ذخیره خواهد شد.

مرورگر

به قسمت برنامه ها رفته و مرور گررانتخاب نمایید . در بالای صفحه مرورگر ، آدرس را وارد کرده و سپس **C** را بزنید تا وارد صفحه مورد نظر شوید.

دانلود از صفحه مرورگر

در صفحه مرورگر ، تصویر مورد نظر را انتخاب کرده ، لمس کرده ، نگه دارید ، پنجره ای ظاهر می شود ، ذخیره تصویر را انتخاب نمایید تا تصویر ذخیره شود . در قسمت دانلودها و نیز گالری ، میتوان تصویر ذخیره شده را مشاهده کرد .

تنظیمات مرورگر

به قسمت مرورگر رفته ، با انتخاب کلید گزینه ها ، میتوان تنظیمات مرورگر را انتخاب کرد .

تاریخ و ساعت

تاریخ و ساعت دستگاه ، به طور خودکار پس از اتصال به اینترنت باستفاده از زمان ارائه شده توسط شبکه تنظیم می شود ، جهت تنظیم دستی ساعت و تاریخ ، به قسمت تنظیمات ، تاریخ و ساعت رفته ، زمان و تاریخ خودکار را خاموش کرده و در قسمت تنظیم تاریخ و تنظیم ساعت ، تنظیمات تاریخ و زمان را انجام دهید .

تکنولوژی Hot Knot و نحوه استفاده از آن :

این تلفن همراه دارای قابلیت HOTKNOT می باشد . یعنی تبادل اطلاعات از جمله عکس ، ویدیو ، برنامه کاربردی ، موسیقی ، فایل از طریق اتصال دو صفحه نمایش به یکدیگر که دارای قابلیت hot knot باشند .

برای فعال کردن این قابلیت ، به بخش تنظیمات و سپس Hot Knot رفته و آن را روشن کنید . به محض روشن کردن Hot Knot این قابلیت فعال می شود . سپس به فهرست برنامه ها رفته و Hot Knot app را انتخاب کنید . سپس فایل مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید تا علامت دار شود . سپس گزینه send را انتخاب کنید ، اکنون می توانید با تماس دادن صفحه نمایش گوشی خود با صفحه نمایش سایر گوشی های دارای این قابلیت ، اقدام به تبادل اطلاعات کرده و از این فناوری جدید لذت ببرید .

دوربین

از صفحه اصلی دوربین را انتخاب نمایید.

لنز دوربین را به سمت محل مورد نظر حرکت داده و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید . با لغزاندن صفحه نمایش به سمت راست ، میتوان پیش نمایشی از جلوه های مختلف را مشاهده کرد . پس از انتخاب جلوه مورد نظر ، با فشار کلید عکسبرداری و یا کلید های - یا + میتوان عکسبرداری کرد .

۱. می توان بین دوربین های فیلمبرداری و عکسبرداری جایه جا شد.
۲. می توان بین دوربین های جلو و پشت جایه جا شد.
۳. مشاهده تصاویر: می توان تصاویر گرفته شده توسط دوربین را در گالری دروربین مشاهده کرد. جهت مشاهده تصاویر بیشتر، صفحه را به سمت راست و یا چپ بکشید.

زیبایی چهره



با پشتیبانی از زیبایی چهره در دوربین جلو ، و انتخاب دستی این قابلیت با استفاده از آیکن میتوان تصاویری با کیفیت از خود، باستفاده از حذف چین و چروک و سفید کردن بیشتر تصویر، داشت .

عکسبرداری خودکار با اشاره



با انتخاب قابلیت عکسبرداری خودکار با اشاره ،توسط آیکن ، میتوان تنها با یک اشاره ، بدون لمس کلید عکسبرداری ، موفق به عکسبرداری به صورت خودکار شد . عکس برداری خودکار ، هنگامی که اشاره شناسایی می شود ، انجام می گیرد .

عیب یابی

اگر هنگام استفاده از تلفن همراه به مشکلی برخوردید و یا عملکرد غیر طبیعی را مشاهده نمودید به فهرست مشکلات زیر و راه حل های آن مراجعه نمایید.

هنگامی که دستگاه خطای شبکه یا سرویس را نمایش می دهد، سیگنال ضعیف است. به منطقه ای دیگر رفته و دوباره امتحان کنید.

هنگامی که صفحه نمایش دیر عمل می کند، پوشش محافظ را از روی صفحه بردارید. زیرا پوشش محافظ صفحه از تشخیص ورودی جلوگیری می کند و آن را پیشنهاد نمی کنیم.

جهت برطرف نمودن هرگونه خطای نرم افزاری دستگاه را راه اندازی مجدد نمایید.

طمئن شوید که نسخه نرم افزار به آخرین نسخه ارتقاء یافته باشد.

اگر دستگاه هنگ کرده باشد، برنامه ها را بسته و دستگاه را تنظیم مجدد نمایید. برای این کلید صفحه اصلی (خانه) را لمس کرده نگه دارید و سپس بستن همه را انتخاب کنید تا تمام برنامه های در حال اجرا بسته شوند. اگر این مشکل همچنان ادامه داشت باز نشانی تنظیمات را انجام دهید.

هنگامی که تماس برقرار نمی شود، در منطقه سیگنال ضعیف قرار دارد. به مکان های دیگر رفته و مجدداً سعی کنید.

زمانی که هنگام تماس شخص مقابل نمی تواند صدای شما را بشنود، طمئن شوید که روی میکروفون پوشیده نشده باشد و یا اینکه میکروفون نزدیک دهانتان قرار داشته باشد و اگر از هدست استفاده می کنید طمئن شوید که هدست به درستی متصل شده باشد.

وقتی از فهرست مخاطبین جهت شماره گیری استفاده می کنید و تماس برقرار نمی شود طمئن شوید که شماره صحیح را در فهرست مخاطبین ذخیره کرده باشید و اگر لازم باشد مجدد شماره را ذخیره نمایید و نیز طمئن شوید محدودیت تماس را برای تماس های خروجی فعال نکرده باشید.

وقتی از یک برنامه به مدت طولانی استفاده می کنید و دستگاه گرم می شود، عادی است و عمر دستگاه را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

هنگامی که از داده 4G یکی از سیم کارت ها استفاده میکنید و قصد تغییر داده سیم کارت را جهت استفاده از داده سیم کارت دیگر دارید و نوع شبکه برگزیده سیم کارت دیگر در قسمت تنظیمات / بیشتر/ شبکه های تلفن همراه / نوع شبکه برگزیده ، 2G است ، به قسمت تنظیمات/ سیم کارت ها/ رفته و داده های شبکه تلفن همراه را بین دو سیم کارت خاموش روشن کنید . این کار ممکن است 10 الى 15 ثانیه زمان ببرد . یا این کار ، خدمات 4G سیم کارت دیگر شما فعال می شود . توجه داشته باشید که حتما باید سیم کارت شما 4G باشد و نیز منطقه ای که در آن قرار دارید ، تحت پوشش سیگنال 4G باشد .

با تشکر از حسن انتخاب شما
شرکت ارتباط همرا گویا ارون

پادداشت